


体育着のお手入れ方法

体育着のよくあるトラブルです。
未然に防ぐためのお手入れ方法をまとめました。
是非ご参照ください。

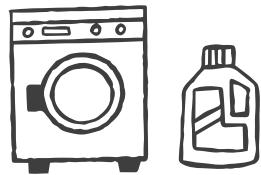

1

色落ちした・色移りした！

- ・色物と白物と一緒に洗うと、色移りすることがあります。
- ・色物と白物を濡れた状態で長時間放置すると色移りすることがあります。
- ・水温高めの洗濯、つけ置きで色落ちすることがあります。
- ・洗剤、柔軟剤を規定の量より多く使用すると色落ちすることがあります。

アドバイス

- ・色物と白物は分けてお洗濯ください。
- ・着用後、洗濯後は濡れたまま放置しないでください。(つけ置き等もお避けください。)
- ・洗剤、柔軟剤は容量を守ってお洗濯ください。
- ・色物が心配な場合は、購入後最低三回ほど単独で洗うことをおすすめします。

2

学校のマークが剥がれた！

- ・洗剤、柔軟剤の多量使用により、マークプリントがぼろぼろ剥がれことがあります。
- ・マークプリントは高温に弱いため、乾燥機の使用等で剥がれことがあります。

アドバイス

- ・洗剤、柔軟剤は容量を守ってお洗濯ください。
- ・タンブラー乾燥機の使用、高温のアイロン等はお避けください。

3

生地が薄くなってしまった！

- ・洗濯時に間違った漂白剤の使用方法で、生地がもろくなることがあります。
- ・通学カバンや机、椅子の角での擦れにより生地が薄くなることがあります。

アドバイス

- ・漂白剤のご使用はなるべくお避けください。
- ・ザラザラした通学カバンや机の角、椅子の背もたれ等擦れる部分は、擦れによって生地が薄くなることがありますので、特にご注意ください。

4

ファスナーが壊れた！

- ・ファスナーを開けた状態で洗濯をすると、ファスナーが壊れる原因となります。

アドバイス

- ・ファスナー破損防止の為、ファスナーは締めて洗濯してください。